

Användarhandbok

HP Kayak XU & XW PC Workstation

Observera

Informationen i detta dokument kan komma att bli inaktuell på grund av ändringar införda i senare versioner av produkten.

Instruktionsbokens innehåll innebär ingen garanti för säljbarhet eller lämplighet för ändamål som produkten ej från början avsetts för. Hewlett-Packard ansvarar inte för någon som helst skada som uppstår till följd av felaktigheter i instruktionsboken.

Hewlett-Packard påtar sig inget ansvar för användningen av eller tillförlitligheten hos sin programvara om den används med utrustning som ej levererats av Hewlett-Packard.

Instruktionsboken är upphovsrättsligt skyddad och får inte kopieras, reproduceras eller översättas till annat språk utan skriftligt tillstånd från Hewlett-Packard.

Adobe® Reader © 1987-1997 Adobe Systems Incorporated. Med ensamrätt. Adobe och Acrobat är varumärken hos Adobe Systems Incorporated. Microsoft®, MS®, MS-DOS®, Windows® och Windows NT® är varumärken registrerade i USA av Microsoft Corporation.

Hewlett-Packard France
Performance Desktop Computing Operation
38053 Grenoble Cedex 9
Frankrike

© 1998 Hewlett-Packard Company

Användarhandbok

Vem bör läsa den här boken?

Den här handboken vänder sig till alla som behöver göra något av följande:

- Installera datorn för första gången.
- Konfigurera datorn.
- Installera tillbehör i datorn.
- Söka efter fel i datorn och åtgärda dem.
- Ta reda på hur man får support och ytterligare information.

Viktig säkerhetsinformation

WARNING

Om du inte är säker på att du klarar av att lyfta datorn eller bildskärmen ensam bör du be om hjälp.

Av säkerhetsskäl bör du alltid ansluta utrustningen till ett jordat eluttag. Använd alltid en strömkabel med jordad stickpropp. Använd den kabel som medföljer datorn eller en kabel som uppfyller lokala säkerhetskrav. Du kopplar bort datorn från huvudströmmen genom att dra ur strömkabeln ur eluttaget. Därför bör eluttaget alltid sitta nära datorn och vara lätt att komma åt.

Av säkerhetsskäl får du aldrig ta av datorns kåpa utan att först ha dragit ur strömkabeln ur eluttaget och kopplat ur eventuella anslutningar till telenätet. Sätt alltid tillbaka kåpan innan du slår på strömmen till datorn igen.

Öppna inte strömförsörjningsenheten. Det finns inga reparerbara delar i den. Om du öppnar den riskerar du att få en elektrisk stöt.

HP PC Workstation är en laserprodukt av klass 1. Försök inte göra några justeringar av laserenheterna.

Viktigt om ergonomi

Vi rekommenderar att du läser informationen om ergonomi innan du börjar använda PC Workstation. Om du använder Windows NT 4.0 öppnar du **Start**-menyn i aktivitetsfältet och väljer **Program** ↗ **HP Info**. Dubbelklicka sedan på hjälpsnittet “**Working in Comfort**”.

Innehållsförteckning

1 Att installera och använda PC Workstation.	1
2 Installera tillbehör i datorn	19
3 Felsökning i HP PC Workstation.	27
4 Hewlett-Packards support- och informationstjänster.	41
Bestämmelser och garantivillkor	49

Att installera och använda
PC Workstation

1 Att installera och använda PC Workstation

Packa upp datorn

WARNING


Om du är osäker på om du orkar lyfta datorn eller bildskärmen ensam bör du be om hjälp.

- 1 Börja med att packa upp alla delarna till PC Workstation.

OBS!

Drivrutiner, HP-hjälpprogram och online-handboken *Using Sound* är förinstallerade i datorn samt medföljer på en CD-ROM-skiva från HP. Denna CD-ROM-skiva innehåller även tips om hur du installerar om operativsystemet.

- 2 Ställ PC Workstation på ett stadigt bord i närheten av lättåtkomliga eluttag och se till att tangentbord, mus och eventuella andra tillbehör får plats.

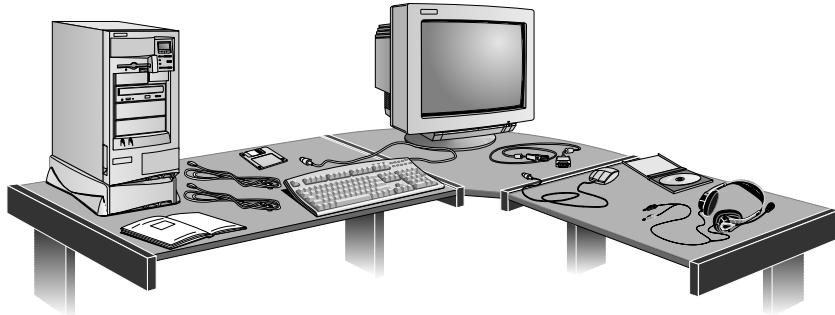


- 3 Placera PC Workstation så att det går lätt att komma åt uttagen på baksidan.

Verktyg för installation

Du behöver inga verktyg för att installera datorn. Om du tänker installera en disk enhet eller ett tillbehörs kort i datorn behöver du emellertid en spårskravmejsel. Mer information om hur du installerar tillbehör finns i "Installera tillbehör i datorn" på sidan 19.

Anslut mus, tangentbord, bildskärm och skrivare

Anslut musen, tangentbordet, bildskärmen och skrivaren till uttagen på baksidan av PC Workstation. *Kontakerna passar bara när de är vända åt rätt håll.* Dra åt skruvarna på bildskärmskabelns kontakt.

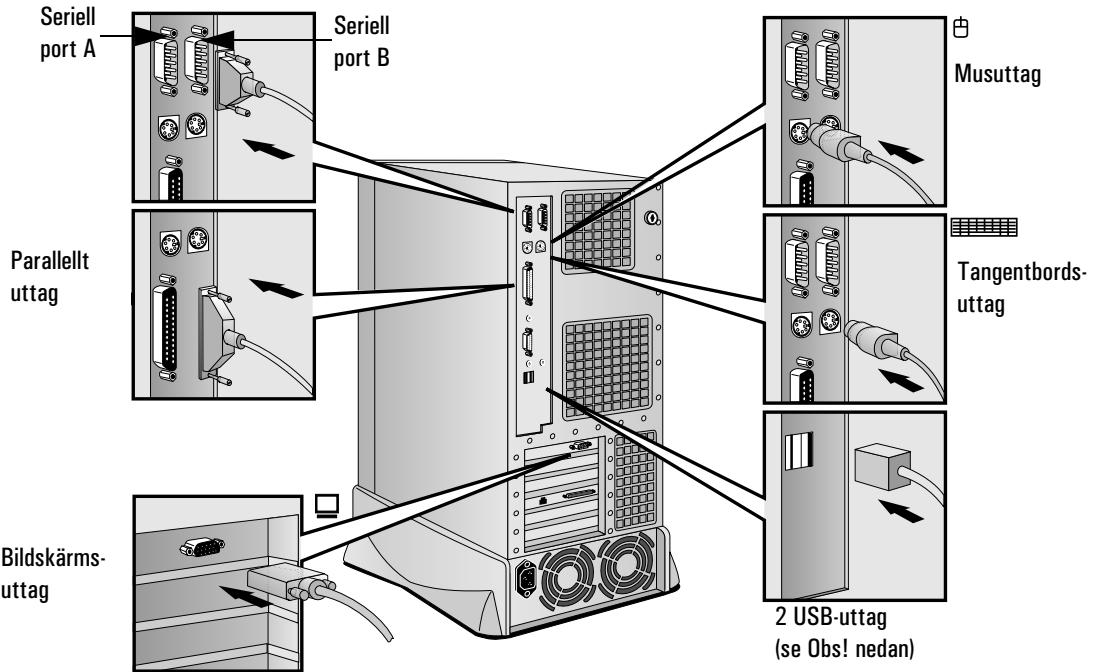

OBS!

USB-uttagen (Universal Serial Bus) kan användas för USB-tillbehör. De flesta USB-tillbehör konfigureras automatiskt direkt efter det att de anslutits till PC Workstation. USB stöds inte av alla operativsystem.

1 Att installera och använda PC Workstation


Anslut datorn till ett nätverk

Anslut datorn till ett nätverk

Din PC Workstation har en 10/100BT LAN-gränssnittsadapter.

LAN-adaptern stöder operationer med både 10 Mbit/s och 100 Mbit/s och känner automatiskt av vilken typ av nätverk som används.

- 1 Anslut RJ-45-kontakten på nätverkskabeln till LAN-uttaget på LAN-adaptern. Tryck in kontakten i uttaget tills den fastnar med ett klickljud.

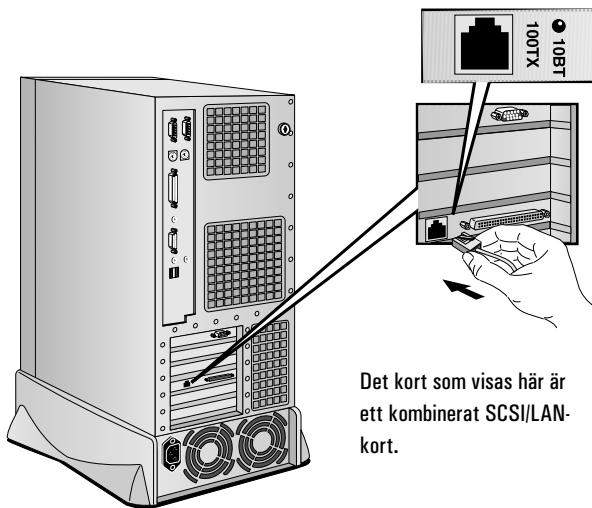

- 2 Anslut den andra änden av LAN-kabeln till en hubb (eller till ett vägguttag som är kopplat till en hubb).


Meddela den nätverksansvarige om att du ansluter din PC Workstation till nätverket.

Om du vill ha närmare anvisningar för hur du konfigurerar nätverksanslutningen, se *Guide för uppgradering och konfiguration* på HPs webbplats.

Du kan även gå till online-dokumentet *Network Administrator's Guide* (medföljer på CD-ROM-skivan från HP) om du vill ha ytterligare installationsanvisningar för LAN-anslutningen.

Anslut ljudtillbehör

Din PC Workstation har ett hörlursuttag och en mikrofoningång på ljudfrontpanelen. På den bakre panelen finns ett LINE IN- och ett LINE OUT-uttag, ett MIC IN-uttag och ett uttag för MIDI/styrspak.

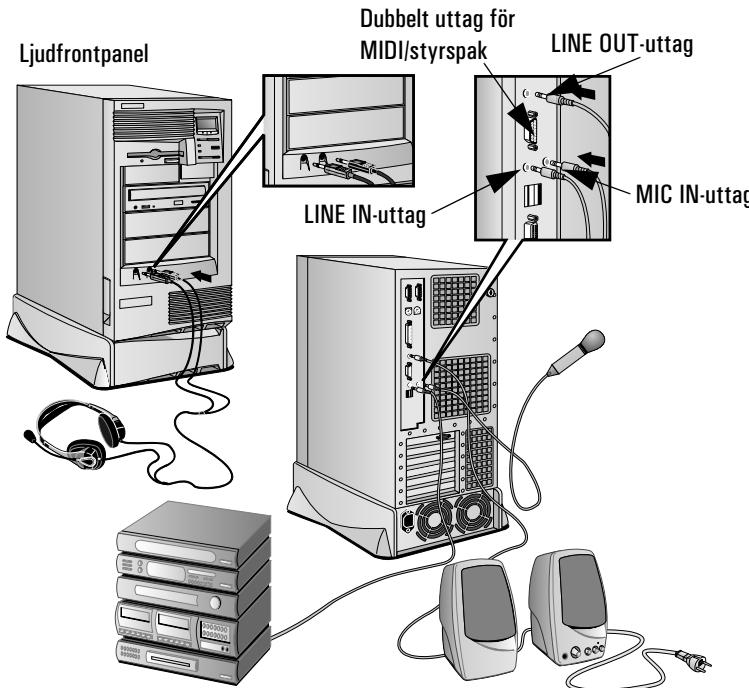

OBS!

Den interna högtalaren och LINE OUT-uttaget på baksidan av datorn desaktiveras när du använder uttaget för hörlurar på ljudfrontpanelen.

Den interna högtalaren desaktiveras när du använder LINE OUT-uttaget. Om du ansluter externa högtalare ska de ha inbyggt nätaggregat.

De ljudtillbehör som visas här (mikrofon, högtalare och ljudsystem) medföljer inte PC Workstation.

Volymen kan regleras via HPs utökade tangentbord eller med programvaran för volymkontroll.

VARNING

Innan du ansluter hörlurar eller högtalare bör du alltid vrida ned volymen så att du slipper bli överraskad av en obehagligt hög ljudnivå. Om du under lång tid utsätter dig för höga ljudnivåer kan din hörsel ta skada.

När du sätter på dig hörlurar ska du först kontrollera att volymen är nedvriden. Öka sedan volymen långsamt till en behaglig nivå och låt volymreglaget stå kvar i detta läge.

1 Att installera och använda PC Workstation

Anslut ett externt SCSI-tillbehör

Anslut ett externt SCSI-tillbehör


Så här ansluter du en extern SCSI-enhet:

- 1 Du måste tilldela enheten ett ledigt SCSI-ID. SCSI-ID:na finns inom området 0 till 15 för 16-bitars Wide SCSI. SCSI-ID 0 är reserverat för den första SCSI-hårddisken och SCSI-ID 7 är reserverat för SCSI-styrenheten (standard för Narrow och Wide SCSI-enheter).

OBS!

Beroende på vilket operativsystem du har, *kan* det vara nödvändigt att ställa in ett SCSI ID för Plug and Play SCSI-enheter (SCSI-enheter som stöder SCAM-protokollet).

- 2 Se till att SCSI-tillbehöret är terminerat på rätt sätt—antingen internt eller med en terminator (se den dokumentation som medföljer SCSI-tillbehöret).
- 3 Anslut SCSI-tillbehöret till datorns externa 16-bitars SCSI-uttag med en skärmad SCSI-kabel.

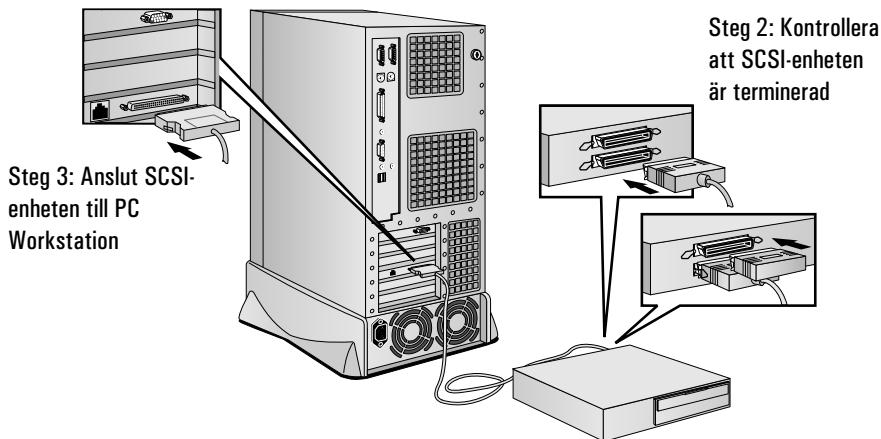


- 4 Läs den dokumentation som medföljer SCSI-tillbehöret och ta reda på hur du installerar eventuell programvara som är nödvändigt för att tillbehöret ska kunna användas.

OBS!

De externa SCSI-kablarna bör inte vara längre än 3 meter totalt.

Anslut strömkablar

- 1 Om det sitter en varningsetikett över strömuttaget på baksidan av datorn ska du ta bort den.
- 2 Anslut bildskärmens och datorns strömkablar till jordade uttag. *(Kontakterna passar bara när de är vända åt rätt håll.)*

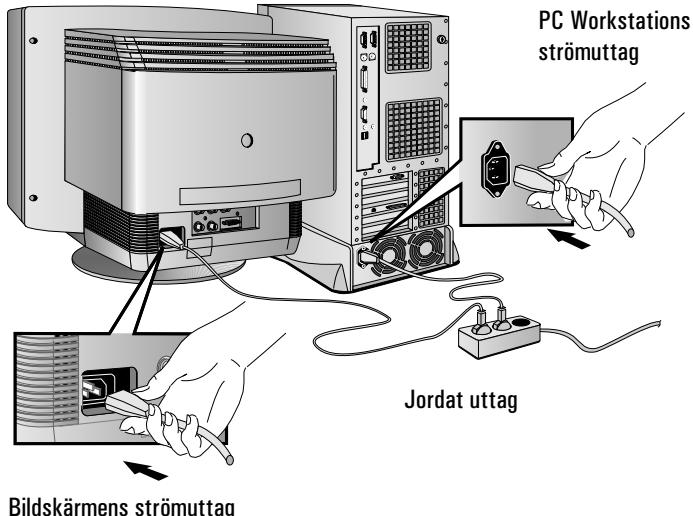

- 3 Anslut bildskärmens och datorns strömkablar till jordade eluttag.

WARNING


Av säkerhetsskäl ska du alltid ansluta utrustningen till jordade vägguttag. Strömkablarna ska vara försedda med jordad stickpropp. Använd den kabel som medföljer datorn eller en kabel som uppfyller lokala säkerhetskrav. Du kopplar bort huvudströmmen från datorn genom att dra ur strömkabeln ur eluttaget. Därför bör eluttaget alltid sitta nära datorn och vara lätt att komma åt.

1 Att installera och använda PC Workstation

MaxiLife-kontrollpanelen

MaxiLife-kontrollpanelen

MaxiLife-panelen sitter på framsidan av PC Workstation.

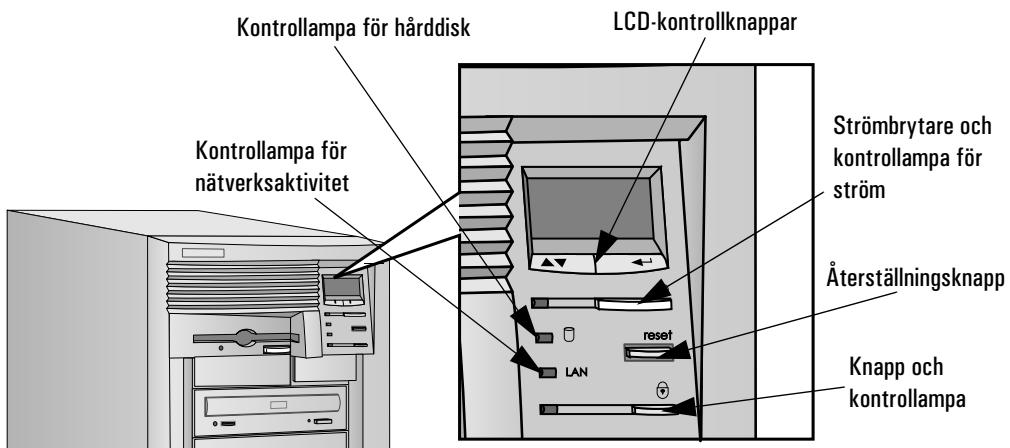

HP MaxLife och dess skärm med flytande kristall (LCD)

HP MaxLife och dess LCD-skärm diagnostiseras problem med PC Workstation och ger den information om systemet som du behöver för att kunna få support. Tryck på en av LCD-kontrollknapparna så visas en meny. Använd \blacktriangleleft för att gå igenom alternativen och tryck på \blackleftarrow för att markera önskat alternativ. För mer information om LCD-skärmen, se "Diagnostisera problem med HP MaxiLife" på sidan 28.

PC-låsknapp

När HP Lock är installerat kan du med den här knappen hindra obehöriga från att använda datorn. Programmen förblir aktiva. Du låser upp datorn med Windows inloggningsslösenord (se Windows **Hjälp** på **Start**-menyn för information om hur du ställer in detta lösenord).

Kontrolllampa för nätverksaktivitet

Den här lampan lyser/blinkar när datorn kommunicerar med nätverket.

Kontrolllampa för hårddiskaktivitet

Den här lampan lyser/blinkar när datorn kommunicerar med hårddisken.

Starta och stäng av PC Workstation


Starta PC Workstation för första gången

Om det finns förinstallerade program i datorn initieras dessa första gången du startar datorn. Under denna procedur, som tar några minuter, anpassas programvaran till ditt språk och ställs in för den maskinvara som är installerad i datorn (du kan ändra inställningarna efter det att programvaran har initierats).

Starta PC Workstation

- 1 Innan du startar datorn måste du först slå på bildskärmen.
- 2 Starta datorn på något av följande sätt:
 - Tryck på strömbrytaren på frontpanelen.
 - Tryck på mellanslagstangenten på tangentbordet.
Detta sätt att starta datorn fungerar endast om alternativet **Mellanslagstangent** är aktiverat i menyn **Energihantering** i *Setup*-programmet (se sidan 39) och rätt omkopplare på systemkortet är i läget NEDÅT (standardinställningen).

När du startar datorn går den igenom ett starttest (Power-On-Self-Test, POST) medan PC Workstation-logotypen visas. Om du vill se resultatet av testet kan du trycka på . Om ett fel upptäcks under starttestet visas ett felmeddelande automatiskt.

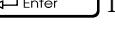- 3 Om du har ställt in ett lösenord i datorns *Setup*-program, visas en lösenordssymbol när starttestet är klart. I så fall måste du skriva ditt lösenord och trycka på  för att kunna använda datorn.

1 Att installera och använda PC Workstation

Starta och stäng av PC Workstation

Initiera programvaran

OBS!

Stäng INTE av PC Workstation medan programvaran initieras—detta kan leda till felaktiga resultat.

Så här initierar du programvaran:

- 1 Slå först på bildskärmen och starta sedan datorn.
När datorn startas visas en HP PC Workstation-logotyp och ett starttest (Power-On-Self-Test, POST) inleds.
- 2 Programvarans initieringsrutin startar. Licensavtalet för programvara visas och du har möjlighet att läsa Arbeta bekvämt (råd om ergonomi för datoranvändare). Därefter ombeds du skriva in vissa uppgifter om PC Workstation.
- 3 Medan initieringsrutinen arbetar kan du fylla i ditt garanti-registreringeskort, som medföljde den här handboken.
- 4 När initieringsrutinen är klar klickar du på OK så att PC Workstation startas om.

Skapa en Emergency Repair-diskett

Under programinitieringen är det mycket viktigt att du skapar en Emergency Repair-diskett för operativsystemet när du ombeds göra detta. Vi rekommenderar att du använder nya disketter.

Närmare information om hur du skapar programdisketter finns i dokumentationen till dina tillämpningsprogram och till operativsystemet.

Stäng av PC Workstation

Innan du stänger av PC Workstation (när ett operativsystem är igång) ska du först kontrollera att du har avslutat alla program. Använd sedan operativsystemets Avsluta-kommando på **Start**-menyn. Stäng sedan av datorn genom att trycka på strömbrytaren på frontpanelen när du ombeds göra det.

VIKTIGT

Tryck inte på strömbrytaren förrän du ombeds göra det. Annars kan du förlora data i program som fortfarande är öppna.


1 Att installera och använda PC Workstation

Använd HPs utökade tangentbord

Använd HPs utökade tangentbord

HPs utökade tangentbord har funktionstangenter med vilka du kan:

- Visa och konfigurera de funktioner som tilldelats tangenterna.
- Använda genvägar som gör att du kan starta program, öppna filer eller öppna webbplatser med bara en tangenttryckning.
- Starta den Internet-läsare som medföljer systemet.
- Låsa PC Workstation eller ställa in den i viloläge.
- Nå HP TopTools och kundinformation.
- Stänga av ljudet eller reglera volymen i ljudsystemet.

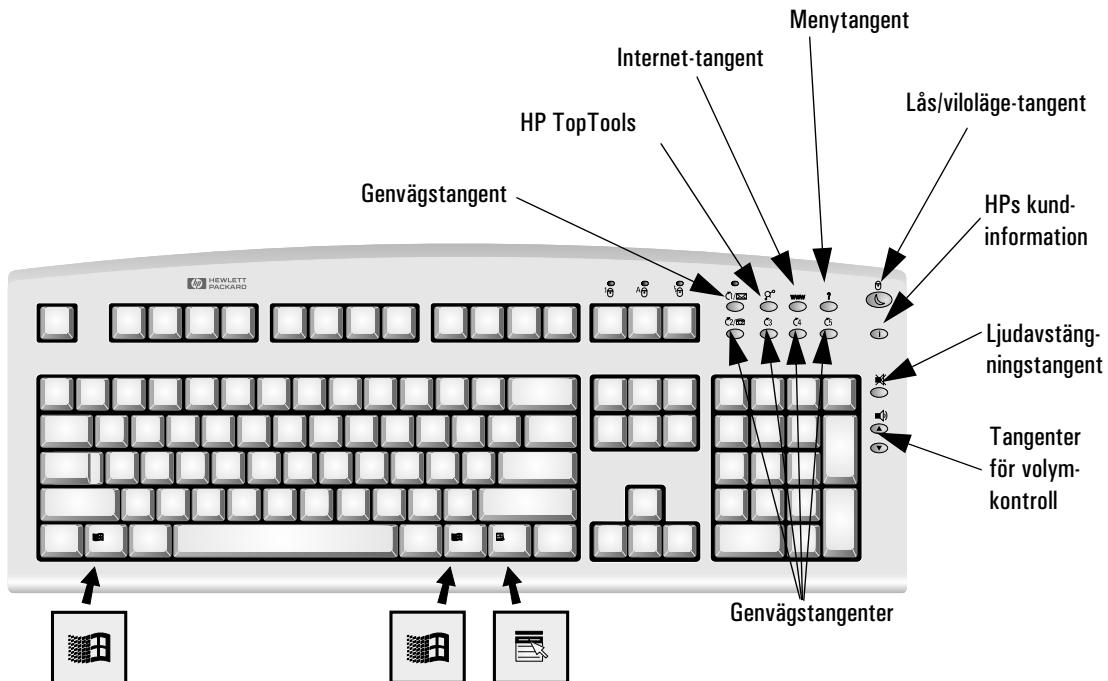

Menytangent

När du trycker på meny tangenten "?" visas en sektion med funktionstangenter på skärmen. Genom att klicka på en tangent kan du visa den funktion som tilldelats en viss tangent, ändra tangentens funktion eller tilldela tangenten en ny funktion. Genvägstangenterna är särskilt avsedda för användardefinierade funktioner.

Ställ in maskinvarulösenord

Du kan ställa in två maskinvarulösenord, ett administratörlösenord och ett användarlösenord, vilka skyddar datorn på två nivåer. Du ställer in båda lösenorden i menyn **Säkerhet** i *Setup*-programmet (se ”HPs konfigurationsöversikt och *Setup*-program” på sidan 39).

Ställ in ett lösenord

Så här ställer du in ett administratörs- eller användarlösenord:

- 1 Starta *Setup*-programmet (se ”HPs konfigurationsöversikt och *Setup*-program” på sidan 39).
- 2 Välj menyn **Säkerhet**.
- 3 Välj undermenyn **Administratörlösenord** eller **Användarlösenord**.
- 4 Välj alternativet **Ställ in administratörlösenord** eller **Ställ in användarlösenord**. Du ombeds ange lösenordet två gånger.
- 5 Spara ändringarna när du avslutar *Setup*-programmet genom att trycka på **[F3]** eller välja **Avsluta** och sedan **Avsluta och spara**.

Om du vill ta bort lösenordet gör du på samma sätt som när du ställer in det. Först ombeds du att ange det gamla lösenordet. Därefter lämnar du fältet för det nya lösenordet tomt och trycker på **[← Enter]**. Tryck därefter på **[← Enter]** så att åtgärden bekräftas.

Använd energihantering

Med energihantering får datorn en lägre energiförbrukning när den inte används i och med att aktiviteten avstannar. Om du vill veta hur du konfigurerar energihantering, se menyn Energihantering i *Setup-programmet* (se ”HPs konfigurationsöversikt och Setup-program” på sidan 39 för närmare information).

Om du vill ha detaljerad information om vilka energihanteringsmöjligheter ditt operativsystem har ska du gå till dokumentationen för operativsystemet.

Ytterligare information och hjälp

Förinstallerad på PC Workstations hårddisk

Ytterligare information om PC Workstation är förinstallerad på hårddisken. Informationen omfattar följande:

- Att hitta information—var du hittar information om PC Workstation, inklusive länkar till användbara HP-webbplatser.

Du når denna information genom att trycka på “**i**” -tangenten (HP kundinformation) på HPs utökade tangentbord. Se vidare “Använd HPs utökade tangentbord” på sidan 12.

- Working in Comfort (Arbete bekvämt)—ergonomiska riktlinjer.

Du når denna information genom att klicka på **Start**-knappen och sedan på **Program** ⇔ **HP Info** ⇔ **Working in Comfort**.

- Using Sound— information aom hur du använder PC Workstations ljudfunktioner.

Du når denna information genom att klicka på **Start**-knappen och sedan på **Program** ⇔ **HP Info** ⇔ **Using Sound**.

På HPs webbplats

På HPs webbplats finns stora mängder information, bland annat nedladdningsbar dokumentation och service- och supporttjänster.

Nedladdningsbar dokumentation

Du kan ladda ned ytterligare dokumentation för din PC Workstation från HPs webbplats. Denna dokumentation tillhandahålls i Adobe Acrobat-format (PDF).

Dokumentationen för PC Workstation är tillgänglig utan kostnad från HPs webbplats vid:

<http://www.hp.com/go/kayaksupport>

1 Att installera och använda PC Workstation

Ytterligare information och hjälp

Dokumentationen omfattar följande:

- *Guide för uppgradering och konfiguration* —beskriver utförligt hur man installerar tillbehör. Den innehåller även detaljerad information om felsökning. Denna handbok beskrivs nedan.
- För XW-modeller —*HP VISUALIZE Fx6 Configuration and Troubleshooting Guide* — information om uppgradering och felsökning för PC Workstations grafiklösning.
- *Using Sound* —information om hur man använder PC Workstations ljudfunktioner (finns även förinstallerad på PC Workstations hårddisk).
- *Network Administrator's Guide* —information hur du konfigurerar PC Workstation för en LAN-anslutning (finns även förinstallerad på PC Workstations hårddisk).
- *Service Handbook Chapters* —information om utbytesdelar och artikelnummer.

Guide för uppgradering och konfiguration

Guide för uppgradering och konfiguration är ett nedladdningsbart dokument i Acrobat-format (PDF) med detaljerad information om:

- Installation av tillbehör, vilket omfattar följande:
 - Installation av minne
 - Installation av en hårddisk i ett internt fack
 - Installation av en hårddisk i ett fack som nås från framsidan
 - Installation av en enhet i ett fack som nås från framsidan
 - Installation av tillbehörs kort
 - Installation av en processor.
- Felsökning i PC Workstation.
- Teknisk information om PC Workstation:
 - Tekniska data
 - Systemkortets omkopplare
 - IRQ, DMA och I/O-adresser som används av PC Workstation
 - Konfiguration av nätverksanslutning
 - Konfiguration av SCSI-tillbehör.

Informationen om installation och felsökning i *Guide för uppgradering och konfiguration* är mer detaljerad än i den här handboken. Vi rekommenderar att du laddar ned och skriver ut *Guide för uppgradering och konfiguration* innan du installerar tillbehör i datorn.

OBS!

För att kunna läsa och skriva ut *Guide för uppgradering och konfiguration* måste Adobe Acrobat Reader vara installerad på din PC Workstation. Acrobat Reader är förinstallerad på alla Windows NT-system. Du kan även ladda ned den kostnadsfritt från Adobe Systems Incorporateds webbplats: www.adobe.com.

1 Att installera och använda PC Workstation

Ytterligare information och hjälp


Installera tillbehör i datorn

I det här kapitlet beskriver vi hur du installerar tillbehör i din PC Workstation. Mer detaljerad information finns i *Guide för uppgradering och konfiguration*, som är tillgänglig på HPs webbplats vid <http://www.hp.com/go/kayaksupport>.

2 Installera tillbehör i datorn

Tillbehör från HP som kan installeras

Tillbehör från HP som kan installeras

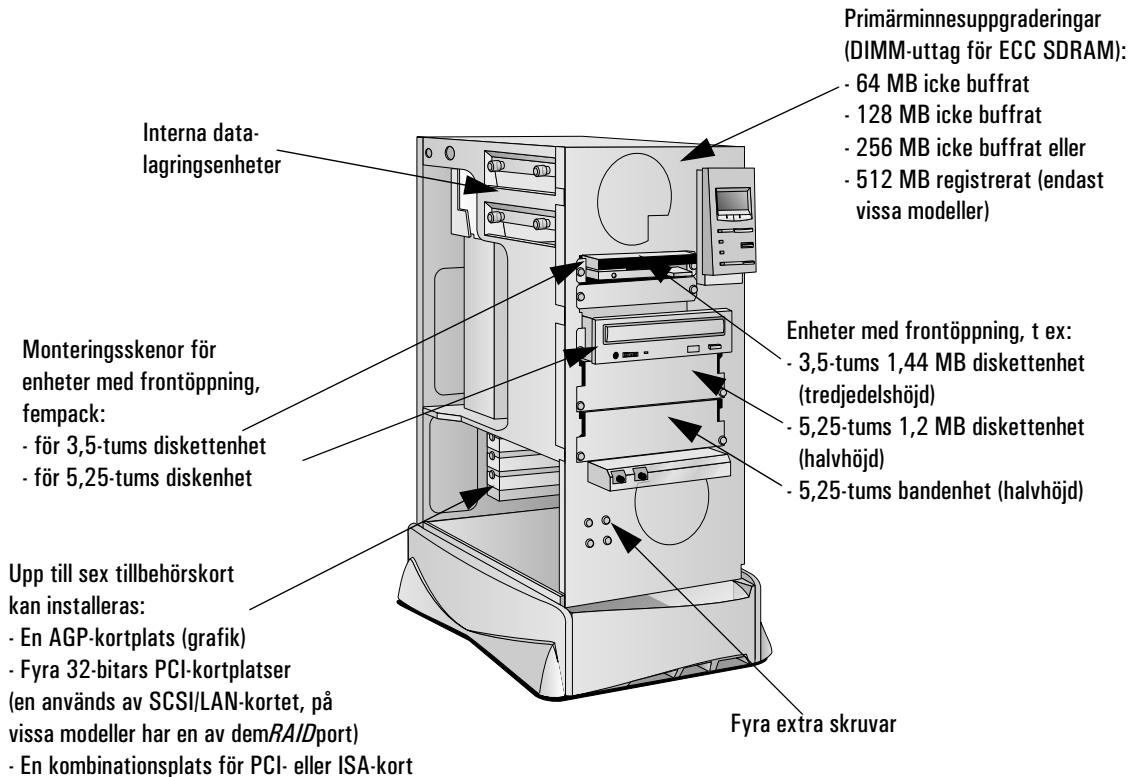

Din återförsäljare kan ge dig en lista över enheter som kan installeras.

OBS!

512 MB DIMM-moduler med registrerat ECC SDRAM kan inte användas i kombination med icke buffrade DIMM-moduler om 64 MB, 128 MB eller 256 MB.


Ta av och sätt tillbaka kåpan

WARNING

Av säkerhetsskäl ska du aldrig avlägsna datorns kåpa utan att först ha dragit ur strömkablen och de eventuella kablar som är anslutna till telenätet. Sätt alltid tillbaka kåpan innan du slår på datorn.

Ta av kåpan

- 1 Stäng av bildskärmen och datorn.
- 2 Dra ur alla strömkablar och eventuella kablar för LAN eller telekommunikation.
- 3 Lås vid behov upp kåpans lås med nyckeln på den bakre panelen.
- 4 Fäll upp de två spärrarna fram till på båda sidorna av datorn.
- 5 Fatta tag på båda sidor om kåpan bak till på datorn och ta av kåpan genom att skjuta den framåt.

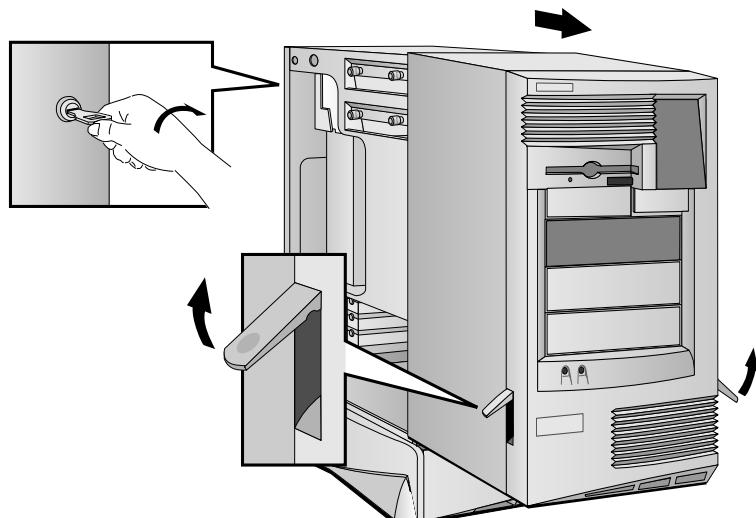


2 Installera tillbehör i datorn

Ta av och sätt tillbaka kåpan


Sätt tillbaka kåpan

- 1 Kontrollera att du installerat alla tillbehör och att alla interna kablar är ordentligt anslutna och dragna på ett säkert sätt inuti datorn.
- 2 Se till att de båda spärrarna på datorns front är uppfällda och att kåpans lås är olåst.
- 3 Placera kåpan framför datorn och se till att de två utskjutande kanterna längst ned på kåpan löper i spåren i datorns botten. Skjut kåpan på plats.
- 4 Fäll ned spärrarna på sidorna av kåpans front.
- 5 Lås vid behov kåpans lås med den medföljande nyckeln.
- 6 Anslut alla ström- och telekommunikationskablar igen.

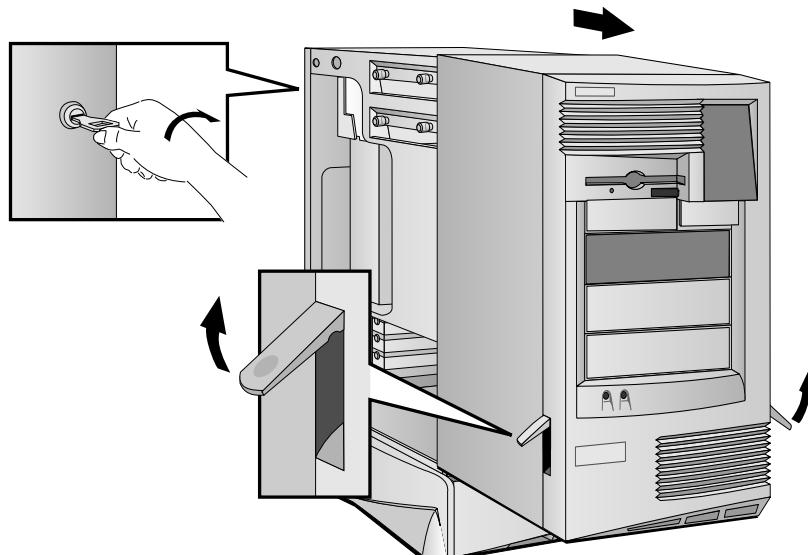

Ta bort och sätt tillbaka ventilationsenheten


- 1 Tryck in knapparna på vardera sidan om ventilationsenheten och lyft delvis ut den ur PC Workstation.
- 2 Koppla loss fläkten från systemkortet och lyft ut ventilationsheten helt och hållt.

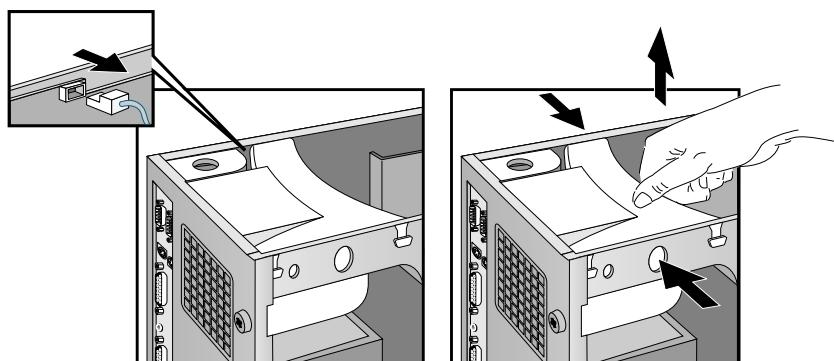

För att du lättare ska komma åt uttagen inuti datorn när du installerar tillbehör kan det vara nödvändigt att ta bort ventilationsenheten.

Sätt tillbaka HP UltraFlow-ventilationsenheten

- 1 Håll ventilationsenheten delvis innanför PC Workstations hölje och återanslut fläkten till systemkortet.
- 2 Passa in ventilationsenheten i hålen i PC Workstations hölje och tryck nedåt tills ventilationsenheten kommer på plats med ett klick..

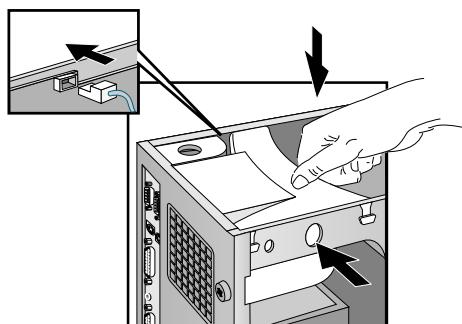

2 Installera tillbehör i datorn


Installera datalagringsenheter

Installera datalagringsenheter

Koppla in enheter

Om du installerar en IDE Zip-enhet, hårddisk, CD-ROM-enhet, CD-RW-enhet eller bandenhet, måste du ansluta ström- och datakablar till den.

Följande illustration visar datorns datakablar och kontakter:

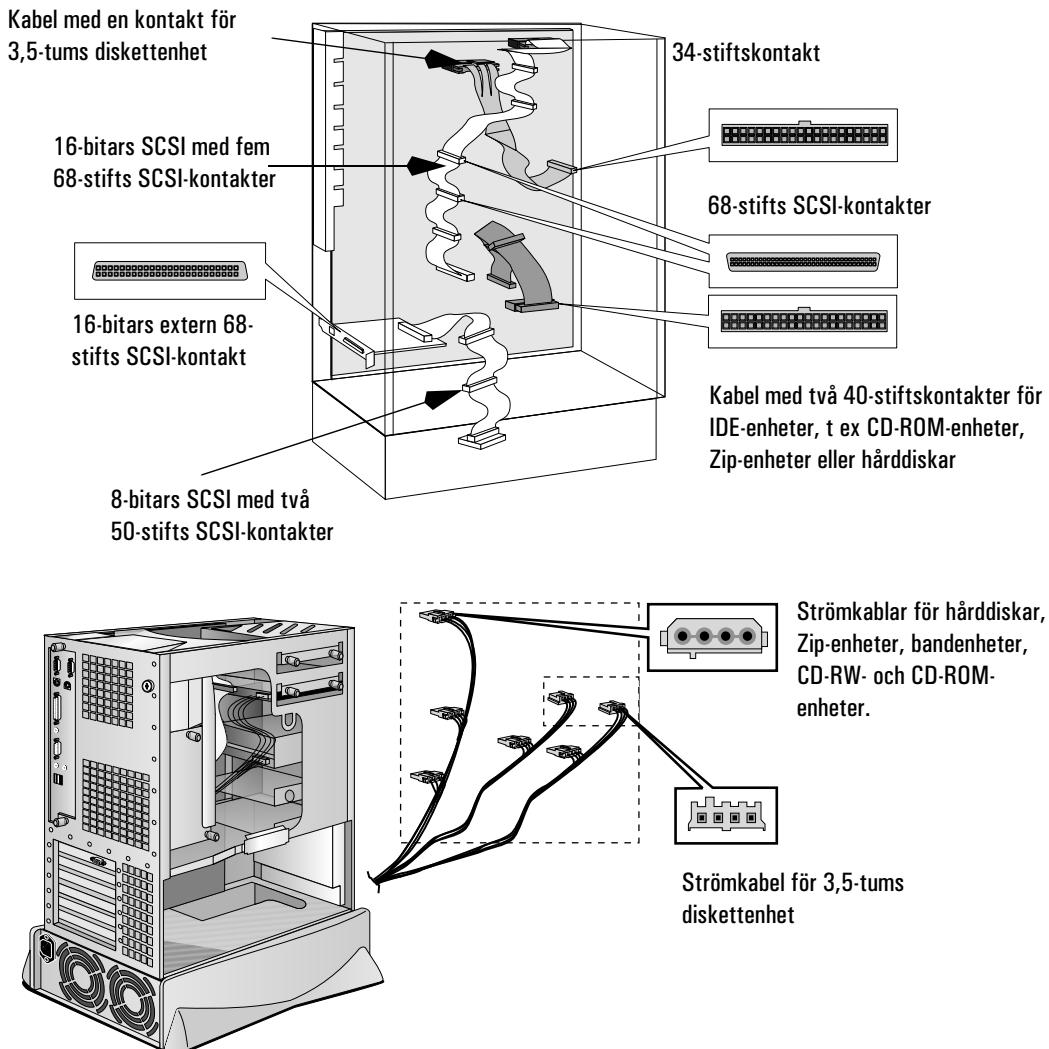

Disk Striping (endast vissa modeller)	För att s k disk striping ska ge högsta möjliga prestanda, har datorn ett RAIDport™-uttag på systemkortet, i jämnhöjd med PCI-uttag 3. När Adaptec® RAIDport-adaptern är installerad i PCI-uttaget och RAIDport-uttaget, konfigurerar och accelererar adaptern disk striping på de hårddiskar som är anslutna till den interna 16-bitars UltraWide SCSI-styrenheten. Adaptec® RAIDport-adaptern bör användas med en eller två hårddiskar med s k disk striping. Närmare information finns i <i>HP FastRAID Installation and Configuration Guide</i> som följer med PC Workstation.
Innan du installerar en IDE-hårddisk	Kontrollera i dokumentationen till hårddisken om du måste ställa om byglar eller följa särskilda installationsanvisningar.
Innan du installerar en SCSI-hårddisk	Om du installerar ytterligare en SCSI-enhet måste du välja ett ledigt SCSI-ID för den nya enheten. SCSI-ID:na går från 0 till 7 för 8-bitars Ultra Narrow SCSI och från 0 till 15 för 16-bitars Ultra Wide SCSI. SCSI-ID 0 används av den första SCSI-hårddisken och SCSI-ID 7 är reserverad för den integrerade SCSI-styrenheten (standard för Narrow och Wide SCSI-enheter).
<i>OBS!</i>	Du behöver inte välja någon SCSI-adress för Plug and Play SCSI-hårddiskar (SCSI-hårddiskar som stöder SCAM-protokollet). SCAM desaktiveras om RAIDport-adaptern är installerad. Du bör tilldela den andra SCSI-hårddisken ett ledigt SCSI-ID (exempelvis SCSI-ID 1). SCSI-ID:t konfigureras vanligtvis med byglar på SCSI-hårddisken. Se den dokumentation som medföljer enheten för information om hur du väljer ett SCSI-ID. Vissa interna SCSI-diskar har terminatorer som måste tas bort eller desaktiveras innan du installerar disken i datorn. Läs den dokumentation som medföljer disken och ta reda på om disken ska installeras på något särskilt sätt.

2 Installera tillbehör i datorn

Installera datalagringsenheter

Felsökning i HP PC Workstation


I det här kapitlet beskriver vi hur du löser problem som kan uppstå när du använder din PC Workstation. Mer detaljerad information finns i *Guide för uppgradering och konfiguration*, som är tillgänglig på HPs webbplats vid <http://www.hp.com/go/kayaksupport>.

Diagnostisera problem med HP MaxiLife


Med hjälp av LCD-skärmen kan du diagnostisera problem i din PC Workstation, även när du inte kan få systemet och bildskärmen att fungera.

Kontroller före start


När du trycker på datorns strömbrytare, kontrollerar HP MaxiLife systemet innan startrutinen inleds. Följande bilder visas på LCD-skärmen allteftersom kontrollerna utförs:

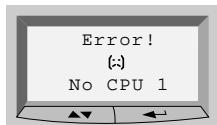


Kontrollera att processorn är korrekt installerad i uttag 1.

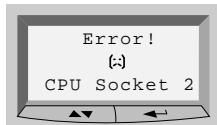


Kontrollera att en processor eller terminator är korrekt installerad i uttag 2.

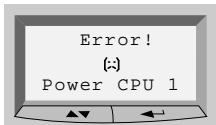


Kontrollera installationen av VRM 1.

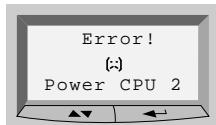


Kontrollera installationen av VRM 3.

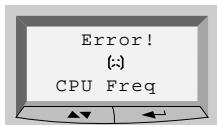


Kontrollera att de två installerade processornerna har samma hastighet (frekvens).

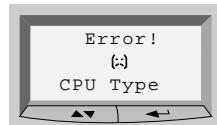


Kontrollera att de två installerade processornerna har samma cache-volttal.

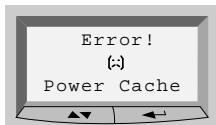


Kontrollera att VRM är korrekt installerat i VRM-uttag 2.

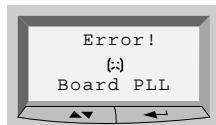


Kontrollera systemkortet.

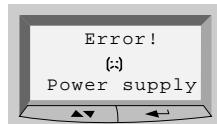


Kontrollera strömförsörjningen och strömkablarna.

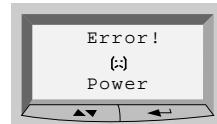


Kontrollera att konfigurationen av VRM och terminatörer är korrekt och att strömförsörjningen är ordentligt ansluten.

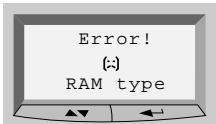

Kontrollera att installerade RAM-typer är kompatibla.

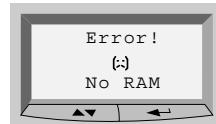


Kontrollera installationen av minne.

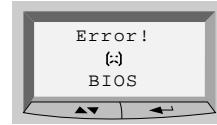

Återställ BIOS eller starta systemet med krisomkopplaren (omkopplare 10 på systemkortet).




Kontrollera att grafikkortet är korrekt installerat.

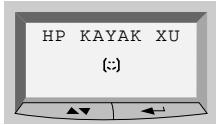

Inga fel påträffades vid kontroll före start. Starttestet inleds.

Starttestet (POST)

Efter dessa kontroller inleds starttestet (POST). Någon av följande skärmar visas under denna fas:

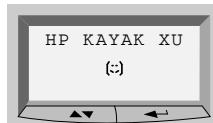

Inga fel påträffades.



Ett fel påträffades under starttestet. Se
Guide för uppgradering och konfiguration
för närmare information.

Andra funktioner

HP MaxiLife kan också konfigureras med följande funktioner:


- Visa de uppgifter om PC Workstations konfiguration som krävs för att du ska kunna få support (*System info*.)
- Indikera de olika stegen i starttestet (POST) under startrutinen (*Boot steps*)
- Utföra diagnostiska tester av PC Workstations olika maskinvarukomponenter och visa resultatet (*Diags*).

Så här konfigurerar du LCD-skärmen:

- 1 Kontrollera att datorns strömkabel är ansluten till ett jordat uttag.

I det här läget är den krets i datorn som övervakar maskinvaran aktiv, även om systemet inte är på.

- 2 Tryck på ett av LCD-skärmens knappreglage. Följande meny visas.

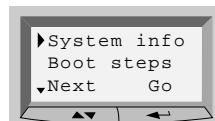

- 3 Bläddra igenom menyalternativen med **▼**. Med **◀** väljer du önskat menyalternativ.

3 Felsökning i HP PC Workstation

Diagnostisera problem med HP MaxiLife

System Info.


Systeminformationen visas med en sida i taget på LCD-skärmen och ska innehålla följande:

- Bios-version
- Processorer: antal och hastighet
- Minnesmoduler: antal och kapacitet
- Serienummer

Om du vill se uppgifterna kan du bläddra igenom informationsskärmarna med -knappen.

Boot Steps

När alternativet *Boot steps* är tillgängligt visas alla steg i starttestet nästa gång PC Workstation startas. För att underlätta vid support visas de olika stegen som POST-koder i följande ordning på LCD-skärmen:

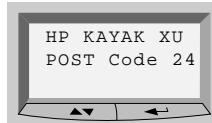

De olika stegen i starttestet visas på LCD-skärmen nästa gång datorn startas.


Diags

Om datorn stängs av när *Diags* har valts, visar LCD-skärmen en andra meny. Om du vill utföra de diagnostiska testerna väljer du **Power on** i denna meny så att den krets som övervakar maskinvaran kan kontrollera statusen för systemets komponenter.

Om din PC Workstation redan är på utförs de diagnostiska testerna när du väljer *Diags* i LCD-skärmens huvudmeny.

Du kan se testresultatet för varje systemkomponent genom att trycka på knappen.


Om inga fel påträffas i datorns komponenter, visas följande skärm.

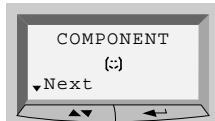


Inga fel påträffades.

Om ett fel påträffats, visas ett felmeddelande som beskriver problemet. Om du vill fortsätta att titta på testresultaten för de övriga systemkomponenterna, trycker du på -knappen.

Om det t ex är fel på startprocessorn visas följande felmeddelande. Se "Kontrollera inre faktorer" på sidan 34.

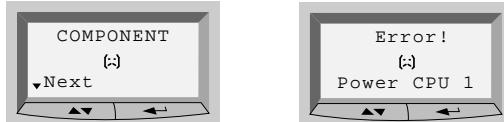

När de diagnostiska testerna är klara visas någon av följande skärmar.

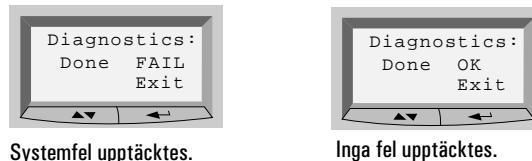

Du kan avsluta testsessionen genom att trycka på -knappen.

HP DiagTools

Med hjälp av DiagTools kan du diagnostisera maskinvarurelaterade problem i din PC eller PC Workstation från HP. Programmet hjälper dig med följande:

- Kontrollera systemets konfiguration och att systemet fungerar på rätt sätt.
- Diagnostisera maskinvarurelaterade problem.
- Ge mer exakt information till HPs supportrepresentanter så att de kan lösa problemen snabbt och effektivt.

Installera hjälpprogrammet

För att kunna använda hjälpprogrammet måste du först installera det och sedan förvissa dig om att det är klart att användas.

Information om hur och var du installerar hjälpprogrammet finns i *användarhandboken* för Vectra Hardware Diagnostics. Du kan hämta en PDF-version (Adobe Acrobat-format) av denna guide från HPs webbplats.

Det är viktigt att du använder den senaste versionen av hjälpprogrammet när du diagnostiseras maskinvarurelaterade problem. Om du värder dig till HPs supportrepresentanter kan du bli uppmanad att göra detta innan du erbjuds support.

Den senaste versionen av hjälpprogrammet kan erhållas via HPs elektroniska informationstjänster, som är tillgängliga dygnet runt alla dagar i veckan.

Du når dessa tjänster genom att gå till följande webbplats vid **<http://www.hp.com/go/kayaksupport>**.

Starta diagnostikprogrammet

Så här startar du hjälpprogrammet för maskinvarudiagnostik:

- 1 Stäng alla program, avsluta operativsystemet och starta om PC Workstation.
 - a Om du vill köra programmet från en diskett, sätter du in den i diskettenheten innan du startar om datorn. Efter omstart startas hjälpprogrammet automatiskt och en välkomstskärm visas.
 - b Om du kör hjälpprogrammet från hårddisken, har du efter omstarten möjlighet att välja om du vill starta operativsystemet eller det här hjälpprogrammet. Välj Vectra\Kayak Hardware Diagnostics. Programmet startas automatiskt och en välkomstskärm visas.
- 2 Gå vidare genom att trycka på F2. Utför sedan de diagnostiska testerna enligt anvisningarna på skärmen.

Programmet identifierar automatiskt systemets hela maskinvarukonfiguration innan några tester kan utföras.

Grundläggande systemtester

För att kontrollera att systemets maskinvara fungerar på rätt sätt måste du utföra de grundläggande systemtesterna.

Avancerade systemtester

Om du vill göra mer djupgående tester av enskilda systemkomponenter, måste du utföra de avancerade systemtesterna.

OBS!

De avancerade testerna bör endast utföras av användare som har goda kunskaper om datorns funktioner.

Support Ticket

Du kan upprätta ett protokoll över systemets konfiguration och testresultaten genom att skapa en Support Ticket. Du kan sedan skicka din SupportTicket till HPs supportrepresentant via e-post eller fax.

Mer information om hur du använder hjälpprogrammet finns i *användarhandboken* för Vectra\Kayak Hardware Diagnostics på HPs webbplats vid <http://www.hp.com/go/kayaksupport>

3 Felsökning i HP PC Workstation

Om datorn inte startar som den ska

Om datorn inte startar som den ska

Om skärmen är tom och inga felmeddelanden visas

Om skärmen är tom och inga felmeddelanden visas när du slår på din PC Workstation, ska du göra så här:

- 1 Se efter om något visas på LCD-skärmen (se "Diagnostisera problem med HP MaxiLife" på sidan 28).
- 2 Kontrollera yttrre faktorer.
- 3 Installera om datorns komponenter.

Kontrollera yttrre faktorer

Kontrollera att följande yttrre saker fungerar som de ska:

- Kontrollera att datorn och bildskärmen är påslagna. (Lampan vid strömbrytaren ska lysa.)
- Kontrollera inställningen av bildskärmens kontrast och ljusstyrka.
- Försäkra dig om att alla data- och nätkablar är ordentligt anslutna.
- Testa att eluttaget fungerar.

Kontrollera inre faktorer

Om datorn ändå inte startar som den ska kontrollerar du olika inre faktorer enligt följande:

- 1 Stäng av bildskärmen, datorn och alla externa enheter.
- 2 Dra ur alla kablar och notera var de satt. Koppla bort eventuella kablar för telekommunikation.
- 3 Ta av kåpan och kontrollera följande:

Meddelande på LCD-skärmen	Åtgärd	Hänvisning
-	Kontrollera alla interna kablar.	Se till att de är anslutna på rätt ställe och att de sitter ordentligt fast.
Power CPU 1 Power CPU 2 Power Cache	Kontrollera att processornerna och VRM är korrekt installerade.	Se "Installera en processor" i <i>Guide för uppgradering och konfiguration</i> .

Meddelande på LCD-skärmen	Åtgärd	Hänvisning
CPU error	Återställ PC Workstation eller stäng av LAN-anslutningen.	Se "MaxiLife-kontrollpanelen" på sidan 8.
No RAM, RAM type	Kontrollera att minnesmodulerna är korrekt installerade.	Se "Installera minne" i <i>Guide för uppgradering och konfiguration</i> .
-	Se till att tillbehörskorten sitter ordentligt på respektive kortplats.	Se "Installera tillbehörskort" i <i>Guide för uppgradering och konfiguration</i> .
-	Se till att omkopplare och byglar på korten är korrekt inställda.	Se dokumentationen för respektive kort.
-	Kontrollera att omkopplarna på systemkortet är korrekt inställda.	Se "Omkopplare på systemkortet" i <i>Guide för uppgradering och konfiguration</i> .
Temp disk, Temp CPU Temp IO slot	Kontrollera att ventilationsenheten inte är blockerad.	-
Fan CPU, Fan disk Fan IO slot	Kontrollera att fläktarna är korrekt installerade.	-
Power supply	Kontrollera att strömförsörjnings-enheten är korrekt ansluten.	-
Power	Kontrollera att strömförsörjnings-enheten är ansluten och att terminatörer och VRM är korrekt installerade.	Se "Installera en processor" i <i>Guide för uppgradering och konfiguration</i> .
No video	Kontrollera att bildskärmkortet är korrekt installerat.	Gå till dokumentationen för bildskärmkortet.
No CPU 1	Kontrollera att startprocessorn är korrekt installerad i uttag 1.	Se "Installera en processor" i <i>Guide för uppgradering och konfiguration</i> .
CPU Socket 2	Kontrollera att terminatören är korrekt installerad i uttag 2.	
CPU Freq.	Kontrollera att de installerade processörerna har samma hastighet (frekvens).	
CPU Type	Kontrollera att de installerade processörerna har samma cache-volttal.	

4 Sätt tillbaka kåpan.

5 Anslut alla kablar igen.

6 Slå på bildskärmen och datorn.

Problem med maskinvaran

Här beskriver vi vad du ska göra om du får problem med bildskärm, diskenheter, skrivare, tillbehörskort, tangentbord eller mus.

Om bildskärmen inte fungerar

Om ingenting visas på skärmen

Om ingenting visas på skärmen men datorn startar och tangentbordet, diskenheterna och övrig kringutrustning verkar fungera normalt:

- Kontrollera om ett felmeddelande visas på datorns LCD-skärm.
- Kontrollera att bildskärmen är ansluten och påslagen.
- Kontrollera att ljusstyrka och kontrast är korrekt inställda.
- Se till att videokabeln mellan skärm och dator är korrekt ansluten.
- Stäng av bildskärmen och dra ur strömkabeln ur eluttaget.
- Dra ur videokabeln och se efter om stiften på kontakten böjts. Försök i så fall att försiktigt räta ut dem.
- Om du installerat extra bildskärmsminne bör du kontrollera att detta är riktigt gjort.
- Om bildskärmen fungerar normalt under starttestet, men blir blank när Windows startar, ska du kontrollera att du har tillräckligt med minne för det bildskärmssläge du valt. Starta om operativsystemet i VGA-läge (tillgängligt i vissa system).
- Om omritningsfrekvensen är för hög kan skärmen bli blank. Kontrollera att inställningen av omritningsfrekvens inte är för hög.

Andra bildskärmsproblem

Om skärmbilden inte visas mitt på skärmen kan du centrera bilden med hjälp av reglagen på bildskärmen (se vidare instruktionsboken för bildskärmen). Om de skärmbilder som genereras av ett tillämpningsprogram ser konstiga ut kan du gå till programmets instruktionsbok och ta reda på vilken bildskärmsstandard som krävs. Gå även till instruktionsboken för bildskärmen och kontrollera vilken omritningsfrekvens som fordras. Välj korrekt omritningsfrekvens med hjälp av operativsystemets procedurer.

Felsökning i grafikfunktioner på Kayak XW PC Workstation

Om din PC Workstation är utrustad med en HP VISUALIZE Fx6 grafikaccelerator, gå till *HP VISUALIZE Fx6 Configuration and Troubleshooting Guide*, som är tillgänglig i Acrobat-format (PDF) på HPs webbplats (<http://www.hp.com/go/kayaksupport>).

Om tangentbordet inte fungerar


- Kontrollera att tangentbordssladden är korrekt ansluten (en tangentbordsikon visas på skärmen om tangentbordet inte är anslutet).
- Om du startar datorn och det inte går att använda tangentbordet trots att operativsystemet startar och tangentbordet är korrekt anslutet, kan du behöva ange ett startlösenord för att låsa upp tangentbordet (och musen). Du kan ändra denna startinställning i *Setup*-programmet. Se menyn Energihantering i HPs *Setup*-program.
- Om du har problem med att använda tangentbordets funktionstangenter, måste du installera den tangentbordsdrivrutn som finns på den HP-CD-ROM-skiva (i katalogen **keyboard**) som medföljer PC Workstation.
- Om du har problem med att använda tangenterna för **ljudavstängning** och **volymkontroll**, kanske du måste installera den ljuddrivrutin som finns på den HP CD-ROM-skiva (i katalogen **audio**) som medföljer PC Workstation.
- Om du har svårigheter med att använda låstangenten, bör du kontrollera installationen och konfigurationen av hjälpprogrammet HP Lock.
- Om du har problem med att använda TopTools-tangenterna, bör du kontrollera installationen av HP TopTools.

3 Felsökning i HP PC Workstation

Problem med maskinvaran

Om musen inte fungerar

- Kontrollera att mussladden är korrekt ansluten.
- Kontrollera att den musdrivrutin som ingår i den förinstallerade programvaran är korrekt installerad.
- Rengör kulan och valsarna enligt nedanstående bild (använd ett rengöringsmedel som inte lämnar rester).

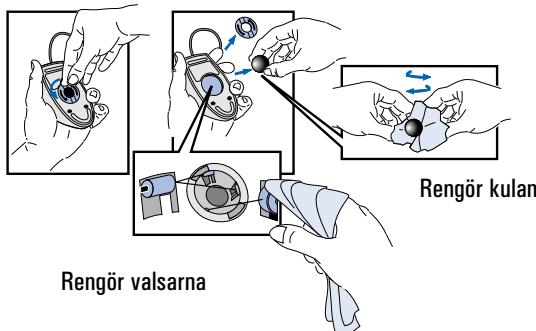

HPs konfigurationsöversikt och *Setup*-program

Med hjälp av konfigurationsöversikten och *Setup*-programmet kan du konfigurera din PC Workstation och lösa eventuella konfigurationsproblem.

Starta HPs *Setup*-program

- 1 Slå på bildskärmen och därefter datorn. Om datorn redan är påslagen ska du spara dina data och avsluta samtliga program. Starta sedan om datorn. Läs dokumentationen till operativsystemet och se efter om det finns särskilda instruktioner för hur du ska stänga av och starta om datorn.
- 2 Tryck på **[F2]** medan **[F2] Setup** visas längst ned på skärmen. Om du inte trycker på **[F2]** i tid och startproceduren fortsätter, måste du starta om datorn för att kunna trycka på **[F2]** under starttestet.

Den första skärmbilden i datorns *Setup*-program visas.

Konfigurationsöversikten

Kontrollera konfigurationen när du använder datorn för första gången och varje gång du har installerat, tagit bort eller uppgraderat tillbehör. Gör så här:

- 1 Slå på bildskärmen och starta sedan datorn. Om datorn redan är igång ska du spara dina data, avsluta alla program och starta om datorn. Läs dokumentationen till operativsystemet och se efter om det finns särskilda instruktioner för hur du ska stänga av och starta om datorn.
- 2 När logotypen visas på skärmen trycker du på **[Esc]**. Därefter visas konfigurationsöversikten. (Om du vill gå direkt till *Setup*-programmet och hoppa över konfigurationsöversikten, trycker du på **[F2]** istället för på **[Esc]**). Konfigurationsöversikten visas bara en liten stund. Om du vill behålla den på skärmen (tills du själv väljer att ta bort den) trycker du på **[F5]**.

3 Felsökning i HP PC Workstation

HPs konfigurationsöversikt och Setup-program

**Hewlett-Packards support- och
informationstjänster**

Inledning

Hewlett-Packard tillverkar tillförlitliga kvalitetsdatorer som är utformade för att fungera problemfritt under många år. För att du ska vara säker på att din dator alltid fungerar och för att du ska hänga med i utvecklingen, erbjuder HP tillsammans med ett världsomspännande nät av utbildade och auktoriserade återförsäljare ett stort antal informations- och supporttjänster:

- HPs informationstjänster

Tjänst	Åtkomstmetod
HPs webbplats	www.hp.com/go/kayak

- HPs supporttjänster

Teknisk telefonsupport
Lifeline-programmets telefonsupport
Telefonsupport för nätverk.

OBS!

När du ringer utomlands ska du ersätta '+' i telefonnumret med prefiset för utlandssamtal (009 om du ringer från Sverige).

Hewlett-Packards informationstjänster

Hewlett-Packards elektroniska informationstjänster är tillgängliga dygnet runt alla veckodagar. På så sätt har du alltid tillgång till aktuell information.

HPs webbplats

På HPs webbplats får du tillgång till information om HP och HP-produkter, bland annat produktdatablad, upplysningar om service och support, nyhetsbrev och tekniska tips. Du kan även ladda ned de senaste versionerna av drivrutiner, BIOS och hjälpprogram.

Med hjälp av Access Guide Directory kan du lätt hitta rätt i informationen och bland tillgängliga tjänster.

World-Wide Web URL

För produktinformation: <http://www.hp.com/go/kayak>

För service- och supportinformation: <http://www.hp.com/go/kayaksupport>

4 Hewlett-Packards support- och informationstjänster

Hewlett-Packards telefonsupport

HPs nordamerikanska kundsupportcenter

Hewlett-Packards telefonsupport

HPs nordamerikanska kundsupportcenter är öppet måndag till fredag 7.00 - 18.00 (Mountain time).

Telefonnummer: +1 (970) 635-1000

HPs europeiska kundsupportcenter

Från HPs europeiska kundsupportcenter kan du få hjälp på engelska, måndag till fredag 8.30 till 18.00 centraleuropeisk tid.¹

Land	Språk	Lokalt nummer
Storbritannien	Engelska	0171 512 5202
Irland	Engelska	01 662 5525
Nederlanderna	Nederländska	020 606 8751
Belgien	Nederländska	02 626 8806
	Franska	02 626 8807
Schweiz	Franska	084 880 1111
	Tyska	084 880 1111
Tyskland	Tyska	0180 525 8143
Frankrike	Franska	01 43 62 34 34
Österrike	Tyska	0660 6386
Norge	Norska	22 11 6299
Danmark	Danska	3929 4099
Sverige	Svenska	08 619 2170
Italien	Italienska	02 26410350
Spanien	Spanska	902 321 123
Portugal	Portugisiska	01 441 7199

1. När det gäller andra europeiska länder är support tillgänglig på engelska. Ring +44 171 512 5202.

För att du snabbt ska få svar på dina frågor bör du ha följande information tillgänglig när du ringer:

- Din PC Workstations modellnummer och serienummer (står på en etikett på datorn).
- Operativsystemets versionsnummer och konfiguration.
- En beskrivning av vilka program som är installerade och vilka tillbehör du använder.

Lifeline-programmets telefonsupport

Lifeline är ett avgiftsbelagt supportprogram för PC Workstation. Det är tillgängligt när det första årets avgiftsfria telefonsupport (ingår i maskinvarugarantin) inte längre gäller.

Du kan bli debiterad per minut via din telefonräkning, eller betala en fast avgift med ditt kreditkort (Visa, Mastercard eller American Express).

Debiteringen börjar inte förrän du fått kontakt med en supporttekniker. Om det visar sig att ditt problem täcks av HPs maskinvarugaranti behöver du inte betala något.

I USA kan du ringa något av nedanstående nummer.

Nummer	Betalningsmetod	Debiteringssätt
1 (900) 555-1500	Via telefonräkningen	Per minut
1 (800) 999-1148	Kreditkort	Fast avgift

I Europa ringer du centret för telefonsupport (+44 171 512 5202).

Den fria tillgången till HPs informationstjänster påverkas inte av den här tjänsten. Du är välkommen att använda HPs informationstjänster under PC:ns hela livslängd, oavsett om garantin gäller eller inte.

4 Hewlett-Packards support- och informationstjänster

Översikt

Översikt

I nedanstående tabell finner du en översikt över de tjänster och den support du kan få från HP eller auktoriserade återförsäljare.

Tjänst	Omfattning	Giltighetstid	Svarstid	Avgift	Tillgänglighet	Erhålls från
Grundgaranti	Service och reservdelar för HP-produkter: första året på-plats-service och reservdelar, andra och tredje året endast reservdelar.	Tre år från köpdatumet.	Nästa arbetsdag för på-plats-service.	Avgiftsfritt.	Vid köptillfället.	HP.
HP SupportPack på-plats-service	Service och reservdelar för HP-produkter.	De första tre åren.	Nästa arbetsdag.	En avgift som täcker hela treårsperioden.	Inom 30 dagar från köpdatumet.	Auktoriserade HP-återförsäljare.
HP Support Assistant	CD-ROM innehållande produktmanualer, teknisk information och produkt-information.	Ges ut fyra gånger om året.	-	Årsabonnemang	När som helst.	HP.
Elektroniska tjänster	Teknisk information, drivrutiner, hjälpprogram, verktyg och diagnosverktyg.	När som helst.	Tillgängliga dygnet runt.	Avgiftsfritt.	När som helst.	HPs BBS, WWW, CompuServe, America Online.
Teknisk telefon-support	Grundläggande hjälp med PC-inställning, konfiguration, start och maskinvarudiagnostik.	Första året.	Kontorstid.	Avgiftsfritt.	Vid köptillfället.	HP.
Lifeline telefon-support	Grundläggande hjälp med PC-inställning, konfiguration, start och maskinvarudiagnostik.	Efter första året.	Kontorstid.	Samtalstaxa, ingen tidsbegränsning.	När som helst efter det första året.	HP.
HPs telefon-support för nätverk	Avancerad teknisk fjärrsupport för nätverk där utrustning från flera leverantörer ingår.	Avtal på årsbasis.	Kontorstid. Dygnet runt alla dagar också tillgängligt.	Årsavgift eller en minimiavgift per förfrågan.	När som helst.	Auktoriserade HP-återförsäljare.
Serviceavtal	Teknisk support.	Enligt kundens önskemål.	Efter behov.	Årsavgift eller avgift per förfrågan.	När som helst.	Återförsäljare.

Sakregister

Siffror

10/100BT LAN-gränssnitt, 4

A

aktivitetslampa
nätverk, 8
anslut
bildskärmen, 3
tangentbordet, 3
anslutning
extern SCSI, 6
parallel port, 3
RJ-45, 4
seriell port, 3
skrivare, 3
till nätverk, 4

B

bildskärm
problem, 36
bildskärmen
anslut, 3
BIOS
erhålla via World Wide Web, 43

D

disk striping, 25
diskenheter
installera, 24
drivrutiner
erhålla via World Wide Web, 43

E

energi
hantering, 14

F

felsökning, 27
mus, 38
PC Workstation, 27
tangentbord, 37

G

Guide för uppgradering och konfiguration, 16

H

hårddisk

kontrolllampa, 8

Hewlett-Packard
informationstjänster, 43
support- och informationstjänster, 41
World Wide Web-åtkomst, 43

hörlurar

uttag, 5

HP DiagTools, 32

HP Lock, 8

HP MaxiLife, 8, 28

HPs konfigurationsöversikt, 39

HPs Setup-program, 39

HP-tillbehör som kan installeras, 20

I

informationstjänster, 43

initiera

programvara, 10

installera

diskenheter, 24

skrivare, 3

tillbehör, 19

K

kablar

tangentbords-, 3

kåpa

ta av, 21, 22

konfigurationsöversikt, 39

kontrolllampa

hårddisk, 8

kontroller före start

HP MaxiLife, 28

kontrollpanel, 8

L

låsknapp, 8

LINE IN-uttag, 5

LINE OUT, 5

ljud

LINE IN, 5

LINE OUT, 5

uttag, 5

lösenord

ställa in, 13

M

maskinvara

problem, 36

MIDI

uttag, 5

mikrofon

uttag, 5

mus

felsökning, 38

N

nätverk

aktivitetslampa, 8

anslutning, 4

RJ-45-kontakt, 4

NT Lock, 8

P

packa upp PC Workstation, 2

parallel port

anslutning, 3

PC Workstation

felsökning, 27

packa upp, 2

stänga av, 11

starta första gången, 9

PC-låsknapp, 8

Plug and Play

SCSI, 25

Power-On Self-Test (POST)

skärm, 10

problem

bildskärm, 36

med musen, 38

programvara

initiera, 10

licensavtal, 10

R

RAIDport, 20

RJ-45

anslutning, 4

RJ-45-uttag, 4

S

säkerhetsinformation, iv

SCSI, 6

extern anslutning, 6

Plug and Play, 25

wide 16-bitars, 6

Sakregister

seriell port

 anslutning, 3

setup-program, 39

skrivare

 anslutning, 3

 installera, 3

 uttag, 3

ställa in

 lösenord, 13

stänga av

 PC Workstation, 11

starta

 PC Workstation första gången, 9

starttest (POST), 29

ström

 uttag, 7

support

 informationstjänster, 41

 per telefon, 44, 45

 sammanfattning av tjänster, 46

T

tangentbord, 12

 felsökning, 37

tangentbordet

 anslut, 3

telefonsupport

 under garantitiden, 44

 utanför garantin, 45

tillbehör

 installera, 19

 som kan installeras, 20

U

URL

 för HPs webbplats, 43

utökat tangentbord, 12

 användningsområden, 12

uttag

 hörlurar, 5

 ljud, 5

 MIDI, 5

 mikrofon, 5

 ström, 7

V

verktyg

 för installation, 2

W

World Wide Web

 åtkomst till HP, 43

Y

Ytterligare, 15

ytterligare information, 15

Bestämmelser och garantivillkor

Regleringar och bestämmelser

TILLVERKARDEKLARATION enligt ISO/IEC Guide 22 och EN 45014

Tillverkarens namn: HEWLETTPACKARD
Tillverkarens adress: 5 Avenue Raymond Chanas
38053 Grenoble Cedex 09
FRANKRIKE

intygar att produkten:

Produktnamn:	HP Kayak XU och XW PC Workstation
Modellnummer:	MT-modell

överensstämmer med följande produktspecifikationer:

SÄKERHET	Internationellt: IEC 950: 1991 + A1 + A2 + A3 + A4 Europa: EN 60950: 1992 + A1 + A2 + A3 + A4
EMC	CISPR 22: 1993 / EN 55022: 1994 klass B ¹ EN 50082-1: 1992 IEC 801-2: 1992 / prEN 55024-2: 1992 - 4 kV CD, 8 kV AD IEC 801-3: 1984 / prEN 55024-3: 1991 - 3 V/m IEC 801-4: 1988 / prEN 55024-4: 1992 - 0,5 kV signalledningar, 1 kV strömlödningar IEC 555-2: 1982 + A1: 1985 / EN 60555-2: 1987 IEC 1000-3-3: 1994 / EN 61000-3-3: 1995 FCC Title 47 CFR, Part 15 Class B ² / ICES-003, Issue 2 / VCCI-2 ¹ AS / NZ 3548:1992

Ytterligare information: Produkten uppfyller kraven i följande direktiv och är i enlighet med detta CE-märkt:

EMC-direktiv 89/336/EEC och direktivet om låg spänning 73/23/EEC, båda ändrade i direktiv 93/68/EEC.

¹ Produkten testades i en typisk konfiguration med Hewlett-Packards persondatorsystem.

² Enheten uppfyller kraven i Part 15 i FCC Rules. För användning gäller följande villkor:

(1) enheten får inte orsaka skadliga störningar och (2) enheten måste tåla störningar från andra källor, även sådana störningar som kan leda till att enheten inte fungerar på önskvärt sätt.



Grenoble, juni 1998

Jean-Marc JULIA, Product Quality Manager

För information ENBART om de krav som produkten uppfyller, kontakta:

I USA: Hewlett-Packard Company, Corporate Product Regulations Manager, 3000 Hanover Street, Palo Alto, CA 94304. (Tel. (415) 857-1501)

Atervinnning av datorn

HP har ett starkt miljöengagemang och därför är HPs persondatorer utformade på ett så miljövänligt sätt som möjligt.

När datorn nått slutet av sin livslängd kan HP ta tillbaka den för återvinnning.

I många länder har HP ett program för produktinsamling. Den utrustning som samlats in skickas till någon av HPs återvinningsanläggningar i Europa eller USA. Så många delar som möjligt återanvänds medan resten återvinns. Man är särskilt noga med batterier och annat som kan innehålla giftiga ämnen. Dessa beståndsdelar bryts ned till icke skadliga komponenter med hjälp av en kemisk specialprocess.

Om du vill veta mer om HPs program för produktinsamling kan du vända dig till din återförsäljare eller närmaste HP-försäljningskontor.

HPs maskinvarugaranti

Observera: Detta är dina garantivillkor för maskinvaran. Läs dem noggrant.

Villkoren kan vara annorlunda i det land där du bor. Vänd dig till återförsäljaren eller Hewlett-Packards försäljnings- eller servicekontor.

HP-produkter kan innehålla rekonditionerade delar som har samma prestanda som nya, eller delar som är obetydligt använda.

För HP-produkter utanför systemprocessorenheten — exempelvis externa lagringsenheter, bildskärmar, skrivare och annan kringutrustning från HP, gäller separata garantivillkor. När det gäller programvara från HP, se HPs licensavtal och garantivillkor för programvara.

KONSUMENTTRANSAKTIONER I AUSTRALIEN OCH NYA ZEELAND: BEGRÄNSNINGAR OCH AVSTÄNDSTAGANDEN I DETTA DOKUMENT GÄLLER EJ OCH PÅVERKAR EJ KONSUMENTENS LAGSTADGADE RÄTTIGHETER.

Tre års maskinvarugaranti

För maskinvara lämnar Hewlett-Packard (HP) tre års garanti med avseende på material- och tillverkningsfel, räknat från det datum då produkten levereras till slutanvändaren.

Den treåriga garantin omfattar på-plats-service under det första året (gratis reservdelar och utförande) och reservdelsservice vid inlämning till HP eller till en auktorisering återförsäljare under det andra och det tredje året.

Om produkten under garantitiden visar sig vara defekt, och felet anmäls till HP före garantitidens utgång, är HP skyldigt att reparera produkten eller, efter egen bedömning, ersätta den.

Om HP inte kan reparera eller ersätta produkten inom rimlig tid, har kunden rätt att få tillbaka köpesumman vid återlämnande av produkten.

Garantin berättigar till service av datorns processorenhet, tangentbord och mus samt tillbehör inuti processorenheten som levereras av Hewlett-Packard-t ex bildskärmskort, datalagringsenheter och styrenheter. Garantin gäller över hela världen under vissa förutsättningar (kontakta HP för närmare information) för produkter som inköpts från HP eller en auktorisering återförsäljare av HP-produkter och som den ursprunglige köparen använder fristående eller som en del i ett system. Samma service erbjuds, oavsett om produkten inköpts i det land där den används eller i ett annat land. Om HP inte saluför produkten i det land där den används, måste den vid service returneras till inköpslandet. Svarstid för på-plats-service och leveranstid för reservdelar vid reservdelsservice kan avvika från standardvillkoren beroende på tillgången på reservdelar som inte används lokalt.

Begränsningar i garantin

Ovanstående garanti omfattar inte skador som uppstår på grund av felaktig användning, otillåten modifiering, användning i driftsmiljöer som inte uppfyller specificerade krav, transportskador, felaktigt underhåll eller skador som orsakas av programvara, tillbehör, media och förbrukningsartiklar som ej levereras av HP eller sådant som inte är avsett att användas med produkten.

Återställning av medföljande eller förinstallerad programvara i PC Workstation omfattas inte av HP-garanti.

HP LÄMNAR INGA ANDRA GARANTIER, VARKEN SKRIFTLIGA ELLER MUNTLIGA, FÖR DENNA PRODUKT. EVENTUELLA UNDERFÖRSTÄDDA GARANTIER FÖR SÄLJARHET ELLER LÄAMPLIGHET ÄR BEGRÄNSADE TILL DEN TREÅRSPEIOD SOM DENNA SKRIFTLIGA GARANTI GÄLLER. I VISSA LÄNDER OCH STATER ÄR DET FÖRBUDDET ATT TIDSBEGRÄNSA UNDERFÖRSTÄDDA GARANTIER. DÄRFÖR GÄLLER KANSKE INTE OVANSTÄNDE BEGRÄNSNING DIG.

Denna garanti ger dig vissa lagliga rättigheter. Du kan också ha andra rättigheter, beroende på vilket land du bor i.

Begränsningar av ansvar och ersättningsskyldighet

KUNDEN KAN BARA FÅ DEN KOMPENSATION SOM BESKRIVS Ovan. HP KAN ALDRIG GÖRAS ANSVARIGT FÖR DIREKTA, INDIRAKTA, SPECIELLA ELLER TILLFÄLLIGA SKADOR ELLER FÖLJDSKADOR, OAVSETT OM GARANTI, KONTRAKT ELLER ANDRA JURIDISKA OMSTÄNDIGHETER ÅBEROPAS.

Ovanstående begränsning av ansvaret tillämpas ej om en HP-produkt av en behörig domstol bedöms vara defekt och direkt ha förorsakat kroppsskada, dödsfall eller egendomsskada. HPs ersättningsskyldighet vid egendomsskada ska dock alltid vara begränsad till 50 000 dollar eller inköpspriset för den produkt som orsakade skadan.

I vissa stater är det förbjudet att frånsäga sig eller begränsa ansvaret för tillfälliga skador eller följdskador, inklusive förlorad vinst. Därför gäller kanske inte ovanstående begränsningar dig.

Service på plats under garantitiden

För att få service på plats under garantitiden, måste kunden kontakta HPs försäljnings- eller servicekontor eller en auktoriserad återförsäljare av HP-produkter. Kunden måste kunna styrka inköpsdatumet.

Garantin berättigar till service av datorns centralenhets tangentbord och mus samt tillbehör inuti centralenheten som levereras från Hewlett-Packard-t ex bildskärmskort, datalägringsenheter och styrenheter.

När det gäller komponenter som kunden kan byta ut själv - t ex tangentbord och mus - kan de under garantiperioden skickas till HP för service. HP förskottsbetalar då porto, tull och skatt samt ger telefonassistans för de komponenter som byts ut. HP betalar även fraktkostnader, tull och skatt för alla komponenter som HP begär i retur.

Om på-plats-service utförs av produkter som ej levereras från Hewlett-Packard, oavsett om de är installerade i systemprocessorenheten eller ej, får kunden stå för rese- och arbetskostnaderna.

På-plats-servicen är begränsad till vissa geografiska områden. Service inom ramen för denna garanti styrs av den täckningstid, svarstid och de regler för resor som tillämpas i serviceavtal för på-plats-service nästa dag inom samma geografiska område. Närmare information om detta lämnas av HPs försäljnings- och servicekontor.

Täckningstid, svarstid och reserestriktioner för service utförd av återförsäljare fastställs av återförsäljaren.

Ett serviceavtal som ger utökad täckningstid eller snabbare svarstid kan mot extra kostnad erhållas från HP eller återförsäljaren.

Kundens ansvar

Kunden kan åläggas att köra diagnostikprogram som tillhandahålls av HP innan service på platsen utförs.

Kunden ansvarar för skydd av egen konfidentiell information och för rutiner för rekonstruktion av förlorade eller förändrade filer, data eller program.

Kunden är skyldig att tillhandahålla, förutom själva produkten, lämplig arbetsyta och utrymmen inom rimligt avstånd från produkten, tillgång till all information och de hjälpmidler som HP anser vara nödvändiga för att kunna utföra service av produkten, samt tillbehör och förbrukningsartiklar som kunden normalt använder vid drift.

Kunden måste ständigt ha en representant närvarande när på-plats-servicen utförs. Kunden är skyldig att informera HP om produkten används i en miljö som kan vara hälsofarlig för servicepersonalen. HP eller återförsäljaren kan kräva att service av produkten utförs av kundens egen personal under överinseende av HP eller återförsäljaren.

Bestämmelser och garantivillkor

Reservdelsservice inom garantin

Vid reservdelsservice inom garantin, kan kunden kan åläggas att köra diagnostikprogram som tillhandahålls av HP innan reservdelar tillhandahålls. Kunden måste kunna styrka inköpsdatumet.

Kunden ska på HP:s begäran returnera defekta delar. I detta fall betalar HP fraktkostnaderna i förskott.

HPs telefonsupporttjänster

Garantin ger dig rätt till kostnadsfri telefonsupport för PC Workstation under det första året av garantitiden. Denna tjänst omfattar även teknisk hjälp med grundläggande konfiguration och inställning av din Kayak PC Workstation och för det medföljande eller förinstallerade operativsystemet.

Du har även tillgång till telefonsupport efter det första året via HPs Lifeline-program. Denna tjänst är avgiftsbelagd (endast Nordamerika och Europa).

HP ger INTE telefonsupport för PC Workstation-datorer som är konfigurerade som nätverksservrar. Vi rekommenderar att du använder en HP NetServer och inte en PC Workstation som nätverksserver.

(Rev. 17/03/98)

HPs licensavtal och garantivillkor för programvara

Din HP Kayak PC Workstation är utrustad med förinstallerade program. Läs noga igenom HPs licensavtal för programvara innan du fortsätter.

LÄS NOGA IGENOM VILLKOREN I DETTA LICENSAVTAL INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA UTRUSTNINGEN. LICENS ATT ANVÄNDA PROGRAMVARAN UPPLÄTS ENDAST UNDER FÖRUTSÄTTNING ATT DU GÅR MED PÅ SAMTliga VILLKOR I LICENSAVTALET. GENOM ATT TA UTRUSTNINGEN I BRUK ANSES DU HA ACCEPTERAT VILLKOREN I LICENSAVTALET. OM DU DÄREMETT INTE SAMTYCKER TILL VILLKOREN I LICENSAVTALET SKA DU OMGÄNDE ELLER SENAST INOM 14 DAGAR FRÅN LEVERANDSEGEN ANTINGEN

1) AVLÄGSNA PROGRAMVARAN FRÅN HÄRDDISKEN OCH FÖRSTÖRA ORIGINALDISKETTERNA INKLUSIVE EVENTUELLA KOPIOR

ELLER

2) RETURNERA BÅDE DATORN OCH PROGRAMVARAN INKLUSIVE EVENTUELLA KOPIOR AV PROGRAMVARAN

VID FÖRFARANDE ENLIGT 1) ERHÅLLS INGEN ÅTERBETALNING.

VID FÖRFARANDE ENLIGT 2) ERHÅLLS FULL ÅTERBETALNING.

GENOM ATT FORTSÄTTA KONFIGURATIONEN ANSES DU HA ACCEPTERAT VILLKOREN I LICENSAVTALET.

Licensavtal för programvara

SÅVIDA INTE ANNAT ANGES NEDAN GÄLLER NEDANSTÅENDE BESTÄMMELSER FÖR ANVÄNDNING AV ALL PROGRAMVARA SOM INGÅR I OCH/ELLER LEVERERAS MED DATORPRODUKTER FRÅN HP. DESSA BESTÄMMELSER GÄLLER FÖRE ALLA ANDRA BESTÄMMELSER, SÅSOM LICENS- OCH GARANTIBESTÄMMELSER OCH LIKNADE, SOM EJ UTFÄRDATS AV HP OCH SOM KAN FÖREKOMMA I ONLINE-DOKUMENTATION, ÖVRIG DOKUMENTATION ELLER ANNAT MATERIEL SOM MEDFÖLJER DATORPRODUKTEN.

Observera: Licens för operativsystemprogramvara från Microsoft upplåts enligt villkoren i Microsoft End User License Agreement (EULA) i Microsofts dokumentation.

Följande villkor gäller för användningen av programvaran:

ANVÄNDNING. Kunden får endast använda programvaran på en dator i taget. Kunden äger inte rätt att använda programvaran i nätverk eller på annat sätt använda den på flera datorer. Kunden får inte heller omkonstruera eller dekompilera programvaran, såvida detta inte är i lag tillåtet.

KOPIOR OCH ANPÄSSNINGAR. Kunden får endast kopiera eller anpassa programvaran för (a) lagringsändamål eller (b) då kopiering eller anpassning är nödvändig för att programmet ska kunna användas på en dator, under förutsättning att kopiorna och anpassningarna inte används för något annat ändamål.

ÄGANDERÄTT. Kunden godtar att denne inte har annan äganderätt till programvaran än rätten till de fysiska medierna. Kunden godtar och är införstådd med att leverantören har copyright till programvaran och att denna är upphovsrättligt skyddad. Kunden godtar och är införstådd med att programvaran kan ha utvecklats av en tredjepartsleverantör som är omnämnd i den copyright-text som medföljer programvaran, och att denna leverantör äger rätt att hålla kunden ansvarig för eventuella intrång i upphovsrätten eller handlande i strid mot villkoren i detta licensavtal.

CD-ROM-SKIVA FÖR PRODUKTÅTERSTÄLLNING. Om datorn har levererats med en CD-ROM-skiva för produktåterställning gäller följande: (i) CD-ROM-skivan för produktåterställning och/eller disketten med supportprogram får endast användas för återställning av hårddisken i den HP-dator med vilken CD-ROM-skivan ursprungligen levererats. (ii) För användning av eventuell operativsystemprogramvara från Microsoft på en CD-ROM tillämpas villkoren i Microsoft End User License Agreement (EULA).

ÖVERLÄTELSE AV PROGRAMVARURÄTTIGHETER. Kunden kan överläta programvarurättigheter till tredje part enbart som en del av en överlätelse av samtliga rättigheter och endast om tredje part i föväg godkänner villkoren i detta licensavtal. Vid sådan överlätelse godtar kunden att dennes programvarurättigheter upphör i samband med överlätelsen. Kunden ska då förstöra sina kopior och anpassningar eller överläta dem på tredje part.

VIDARELICENSIERING OCH DISTRIBUTION. Kunden har ej rätt att vidarelicensiera programvaran eller distribuera kopior eller anpassningar av den till allmänheten på fysiska media eller via telekommunikation utan skriftligt tillstånd från Hewlett-Packard.

UPPSÄGNING. Hewlett-Packard äger rätt att säga upp detta avtal om kunden inte uppfyller avtalsvillkoren under förutsättning att Hewlett-Packard uppmanat kunden att åtgärda missförhållandena samt att kunden underlätit att göra detta inom trettio (30) dagar från uppmaningen.

UPPDATERINGAR OCH UPPGRADERINGAR. Kunden är införstådd med att programvaran inte inkluderar uppdateringar och uppgraderingar som kan erhållas från Hewlett-Packard enligt separat supportavtal.

EXPORTBESTÄMMELSER. Kunden förbinder sig att inte exportera eller vidareexportera programvaran eller en kopia eller anpassning av denna i strid mot den amerikanska exportlagstiftningen eller andra tillämpliga bestämmelserna.

BESTÄMMELSER FÖR AMERIKANSKA MYNDIGHETER. Vid användning, kopiering eller tillkännagivande inom amerikanska myndigheter gäller restriktionerna i underparagraf (c)(1)(ii) i klausulen Rights in Technical Data and Computer Software i DFARS 252.227-7013. Hewlett-Packard Company, 3000 Hanover Street, Palo Alto, CA 94304 USA. Beträffande amerikanska myndigheter som ej går under DOD gäller bestämmelserna i FAR 52.227-19(c)(1,2).

HPs begränsade programvarugaranti

DENNA BEGRÄNSADE GARANTI GÄLLER ALLA PROGRAMVARUPRODUKTER FRÅN HP SOM LEVERERAS TILL KUNDEN SOM EN DEL AV DATORPRODUKTEN, INKLUSIVE EVENTUELL OPERATIVSYSTEM-PROGRAMVARA. DEN GÄLLER FÖRE ALLA ANDRA BESTÄMMELSER, SÅSOM LICENS- OCH GARANTI-BESTÄMMELSER OCH LIKNANDE, SOM EJ UTFÄRDATS AV HP OCH SOM KAN FÖREKOMMA I ONLINE-DOKUMENTATION, ÖVRIG DOKUMENTATION ELLER ANNAT MATERIEL SOM MEDFÖLJER DATORPRODUKTEN.

Nittio dagars begränsad programvarugaranti. HP ger NITTIO (90) DAGARS garanti fr o m inköpsdatumet för att programvaran kommer att exekvera sina programinstruktioner när alla filer är korrekt installerade. HP garanterar ej att programmet fungerar utan avbrott eller är felfritt. I händelse av att programvaran misslyckas med att exekvera programinstruktionerna under garantitiden äger kunden rätt till ersättning eller reparation. Om HP inte kan ersätta mediet inom rimlig tid kan återbetalning av köpesumman komma i fråga mot att kunden returnerar produkten och alla eventuella kopior.

Lösa media (om sådana medföljer). HP ger NITTIO (90) DAGARS garanti från inköpsdatumet avseende material- och tillverkningsfel hos eventuella lösa media innehållande denna produkt. Garantin gäller vid normal användning. Om nämnda media under garantitiden visar sig vara defekta ska HP ersätta dem mot att kunden returnerar dem till HP. Om HP inte kan ersätta produkten inom rimlig tid kan återbetalning av köpesumman komma i fråga mot att lösa media returneras och alla andra ej uttagbara kopior av programvaran förstörs.

Underrättelse om kompensationskrav. Kunden måste underrätta HP skriftligen om eventuella anspråk på ersättning enligt garantin senast trettio (30) dagar efter det att garantitiden gått ut.

Begränsningar i garantin. HP ger inga andra garantier än ovanstående avseende denna produkt, varken skriftligen eller muntligen. Eventuella underförstådda garantier för saljbarhet eller lämplighet för speciella ändamål begränsas till den nittiodagarsperiod som denna skriftliga garanti avser. I vissa länder och provinser är det enligt lag förbjudet att begränsa underförstådda garantier. Ovanstående gäller därför kanske inte dig. Denna garanti ger specifika lagliga rättigheter. Beroende på i vilket land du bor kan du även ha andra rättigheter.

Bestämmelser och garantivillkor

Begränsningar av ansvar och ersättning. INGEN ANNAN KOMPENSATION ÄN DEN Ovan NÄMDA UTGÅR TILL KUNDEN. HP KAN UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER HÅLLAS ANSVARIGT FÖR DIREKTA, INDIREKTA, SÄRSKILDA ELLER OFÖRUTSEDDA SKADOR ELLER FÖLJSKADOR (INKLUSIVE FÖRLORADE VINSTER) OAVSETT OM GARANTI, KONTRAKT ELLER ANDRA LAGLIGA GRUNDER ÅBEROPAS. I vissa länder och provinser är det förbjudet att begränsa ansvaret för oförutsedda skador eller följskador. Därför gäller ovanstående kanske inte dig.

Service enligt garantin. Service enligt garantin kan erhållas från HPs närmaste försäljningskontor eller annan plats som anges i användar- eller servicehandboken.

Konsumenttransaktioner i Australien och Storbritannien: Ovanstående förnekanden och begränsningar är ej tillämpliga och påverkar inte konsumentens lagstadgade rättigheter.

(Rev. 19/11/96)

Fysiska data

Egenskaper:	Beskrivning:
Vikt (utan tangentbord och skärm)	22 kg.
Yttermått	41,6 cm (max.) (D) x 27 cm (B) x 51 cm (H)
Yta	0,09 m ² .
Temperatur vid förvaring	-40 °C till 70°C.
Luftfuktighet vid förvaring	8% till 80% (relativ).
Temperatur vid drift	5 °C till 40 °C.
Luftfuktighet vid drift	15% till 80% (relativ).
Bullernivå: Ljudeffekt – med 10 krpm SCSI-hårddisk	(enligt definitionen i ISO 7779) LwA < 50 dB
Strömförsörjning	<ul style="list-style-type: none"> • Inspänning: 100 - 127/200 - 240 Vac (ställs in automatiskt) • Ingångsfrekvens: 50/60Hz • Maximal uteffekt: 350 W kontinuerligt

Strömförbrukning

	XU-modeller	XW-modeller
Vid drift	85 W (i genomsnitt)	140 W (i genomsnitt)
Vid drift när datorn inte används	75 W (i genomsnitt)	124 W (i genomsnitt)
Avstängd	6,5 W ¹ (i genomsnitt)	6,1 W (i genomsnitt)

1. Datorns strömförsörjningenshet fortsätter att försa CMOS med ström även då datorn är avstängd.

Maximal belastning för kortplatser

Den maximala belastningen för ISA- och PCI-kortplatser överensstämmer med specifikationerna för ISA och PCI. Mer information om tillåten belastning finns på World Wide Web (se vidare "HPs webbplats" på sidan 43) i sektionen med supportdokumentation för PC Workstation.

Så hittar du i dokumentationen

Om du vill ...


Installera datorn



Installation

HPs användarhandbok
Att installera och använda datorn

Lära dig använda
operativsystemet

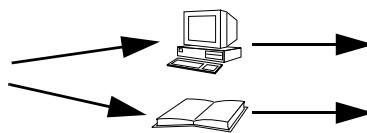


Referensinformation

Operativsystemets online-hjälp
Start ➔ Hjälp ➔ Innehåll

Operativsystemets
användarhandbok

Lära dig uppdatera datorn
genom att installera
tillbehör

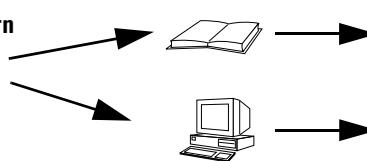

Den här handboken (endast
kortfattad information)

HP Upgrade and Configuration
Guide, kan laddas ned från:
<http://www.hp.com/go/kayaksupport>


Ta reda på vilka
supportalternativ som
finns och hur du söker
efter fel i datorn



Felsökning och support

HPs användarhandbok
*HPs support- och
informationstjänster*

Utföra felsökning i datorns
grafikfunktioner (endast
HP Kayak XW-modeller)

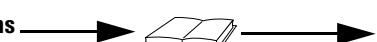

HP VISUALIZE Fx6 Configuration
and Troubleshooting Guide, kan
laddas ned från:
<http://www.hp.com/go/kayaksupport>

